

















































































## 9.5 Vaaravyöhyke

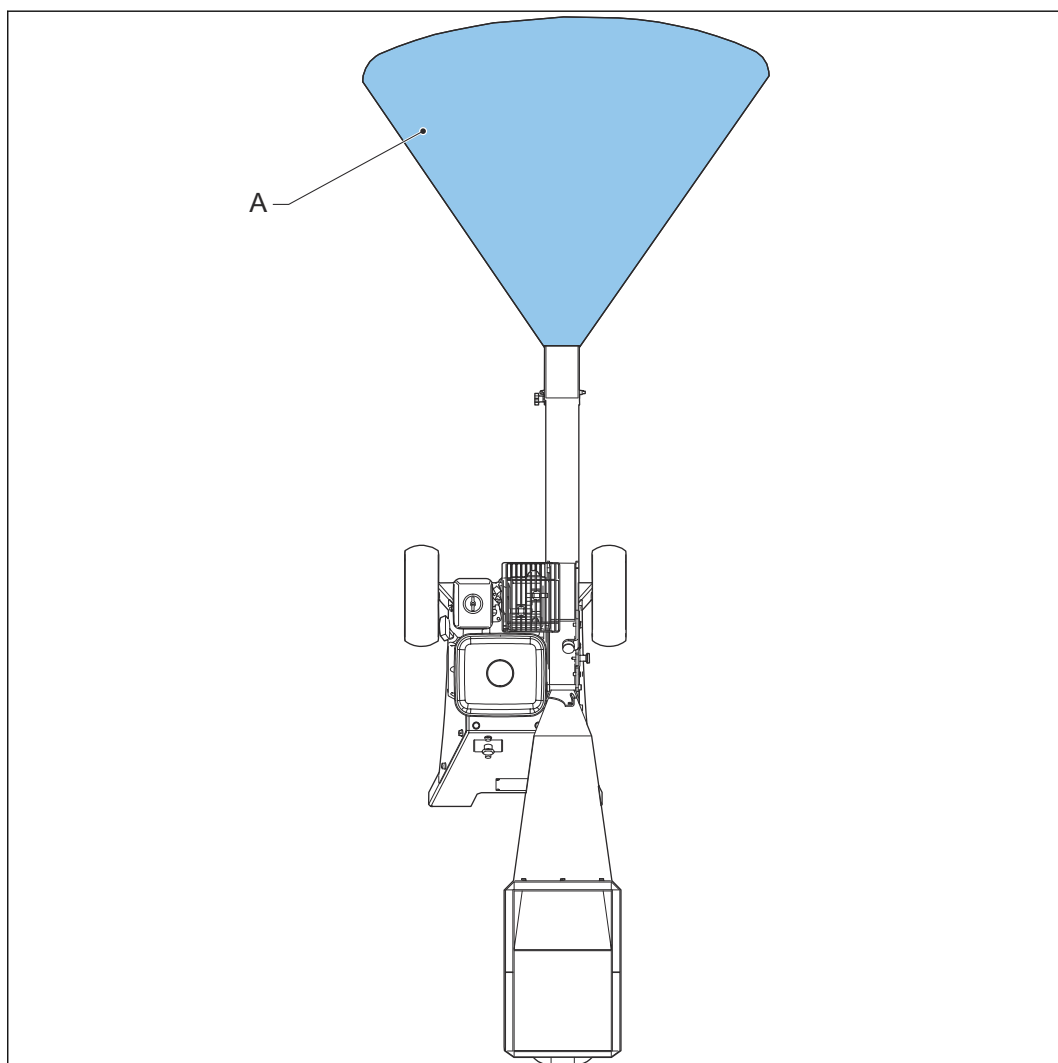

A Vaaravyöhyke (säde: 12 metriä)

## 9.6 Johdotuskaavio

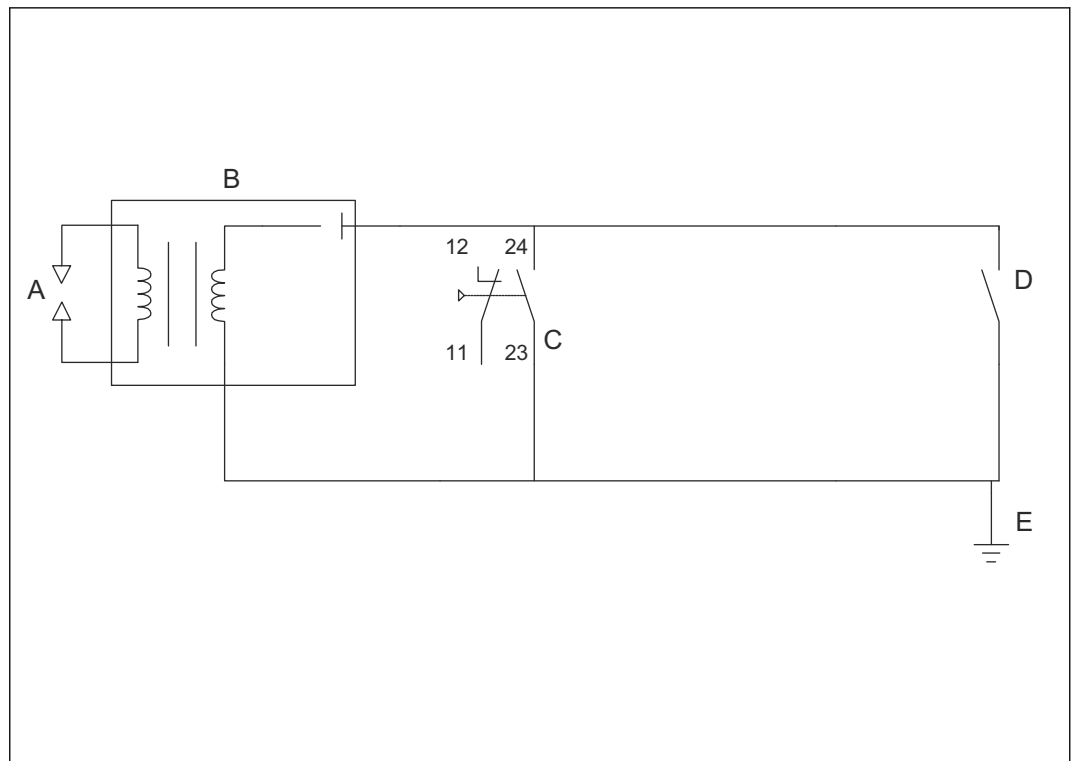

- A Sytytystulppa
- B Sytytyskela
- C Hätäpysäytyspainike
- D Moottorin käynnistyskytkin
- E Maa/maatto





